Gaabor

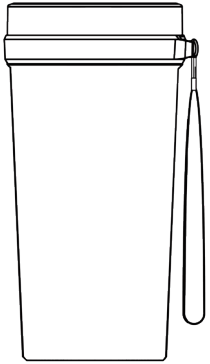

Operation Manual
Juicer (portable juicer)

Model: GF-M40

Manufacturer:UNITED GAIN LIMITED
Entrusting party:HANGZHOU GLOBAL JET ECOMMERCE CO .,LTD
Address:1-1407, 501 2nd Avenue,QianTang New Area, Hangzhou.P.R.China
Telephone:0571-88269187

Gaabor

Safety warning

● It is strictly forbidden to open the working juicer, so as not to interrupt normal work. The juicer can only be opened after blades stop rotating.
● When disconnecting the plug after charging, please grasp the plug and pull it out instead of pulling the wire.
● The use of accessories not recommended or sold by the original manufacturer may cause a risk of fire, leakage or personal injury.
● It is strictly forbidden to open the working juicer, so as not to interrupt normal work.
● Never try to block the safety lock of the lid.
●It is strictly forbidden to disassemble or modify this product by yourself.
● Do not place it in or near flammable gas or electric stove or oven.
● Before use, please make sure that the main machine is firmly fixed.
●If the power supply cord is damaged, it must be replaced by qualified persons of the manufacturer, its service department or similar departments.
● The juicer can only be opened after blades stop rotating. When disconnecting the plug after charging, please grasp the plug and pull out instead of pulling the wire.
● It is strictly prohibited to touch movable parts such as blades and motors when the product is working, so as to avoid injury or damage to this product.
● Do not immerse the power adapter or motor assemblies in water or other liquids to avoid the risk of fire or other injuries.

● Those who have physical, sensory or mental problems or who are lack of experience and knowledge in use (including children) should not use (or wash) the product, unless under the guidance or supervision of the guardian.
● Turn off the power when cleaning. This product is not a toy.
● Wash with clean water in time after use. When emptying the cup and cleaning the parts, please be careful to prevent cuts (protective gloves can be worn).
● Disconnect the power connector when it is not in use or before it is disassembled or cleaned.

Operating instructions

Charging mode:
Note: It is recommended to fully charge it before use, in order to ensure good effect.
a. Plug the dedicated charging cable into a standard adapter (self-provided) above DC5V/1A.
b. Plug the dedicated charging cable and charge the product on the charging base (the red indicator light is normally on when charging).
c. After the juicer is fully charged, the blue indicator light will be normally on, and it will go out after unplugging the charger.
d. The product cannot work during charging!

Working mode

Note: The product is equipped with double protection. If it is placed alone or the juice cup is not installed in place, the product will not work when it is started. The indicator light will be red and blue alternately. It will work normally only when being installed in place and the button is double-clicked.

1. There is only one button, with functions as follows:

a. After normal startup, the blue light will be on, and the product runs at full speed, and it will stop after 40 seconds of normal working.

b. If the rotor is locked during work, the product will stop immediately, and the red light will be on and last for 5 seconds.

c. If the battery is low during work, the indicator light will be red and flicker for 5 seconds, and on that occasion, it is recommended to fully charge firstly.

d. Click the button during work and the product will stop.

Remarks: It can work continuously for 5 times after being fully charged (40 seconds each time), with an interval not less than 3 minutes. After 5 times of continuous work, it needs to stop for more than 30 minutes.

2. Wash, peel and core the fruit, and cut it into 1cm*1cm squares.

Notes

◆ When the batteries are taken out, the appliance must be powered off.

◆ Batteries shall be disposed of safely.

◆ If the product is to be discarded, please dispose properly. Remove the batteries and pack the positive and negative ends separately. It is forbidden to discard the batteries in the trash can.

Harmful substances:

In accordance with the provisions of the Requirements for Concentration Limits for Certain Restricted Substances in Electrical and Electronic Products (GB/T26572-2011, also known as ROHS2.0 of China), the names and contents of the harmful substances that may be contained in the product are listed in the table below.

This form is prepared according to SJ/T11364.

O: It indicates that the content of the harmful substance in all homogeneous materials of the part is below the limitation specified in the GB/T266572 (IEC62321) standard.

X: It indicates that the content of the harmful substance in at least a certain material of the part is beyond the limitation specified in the GB/T26572-2011 standard. However, for those parts marked with "×", the content of harmful substance exceeds the limitation is because there is still no mature alternative technology in the industry.

Environment-friendly use period

It is marked on the body that the environment-friendly use period of the product is 10 years.

The environment-friendly use period of electronic and electrical products means the period within which the toxic and harmful substances or elements contained will not leak to the outside or mutate suddenly, and the use of these products will not cause severe contamination to the environment or cause serious damage to the human body or property.

During the environment-friendly use period, please use this product in accordance with the instruction manual.

Indicative statement on Regulations on the Administration of the Recycling and Disposal of Waste Electrical Appliances and Electronic Products

For better protection of the earth, when users no longer need this product or the product life ends, please abide by the relevant national laws and regulations on the recycling and disposal of waste electrical appliance and electronic products, and hand it over to a local manufacturer with nationally recognized recycling and disposal qualifications for recycling.

List of Environmental Protection

In accordance with the provisions of the Measures for the Control of Harmful Substances in Electrical and Electronic Products, the names and contents of the harmful substances or elements that may be contained in the electrical and electronic product are listed in the table below.

Name of Parts	Toxic and harmful substances or elements					
	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Lid	○	○	○	○	○	○
Base	○	○	○	○	○	○
Cup	○	○	○	○	○	○
Lead	○	○	○	○	○	○
PCB board	○	○	○	○	○	○
Battery	○	○	○	○	○	○
Motor	○	○	○	○	○	○
Blades	○	○	○	○	○	○
Charging cable - connector, with white plastic jacket	×	○	○	○	○	○
Charging cable - white wire jacket	×	○	○	○	○	○
Charging cable - white thin-wire jacket	×	○	○	○	○	○

Name of Parts	Toxic and harmful substances or elements					
	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Charging cable - plug jacket	×	○	○	○	○	○
Charging cable - soldering tin	×	○	○	○	○	○
Motor - soldering tin	×	○	○	○	○	○
PCB board - soldering tin	×	○	○	○	○	○
PCB board - chip resistor	×	○	○	○	○	○
PCB board - small PCB soldering tin	×	○	○	○	○	○

ประกาศแจ้งเตือนความปลอดภัย

● ในระหว่างกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ ห้ามเปิดถ้วยนำผลไม่โดยเด็ดขาด เพื่อไม่ขัดขวางการทำงานปกติสามารถเปิดถ้วยนำผลไม่ได้ในเมื่อที่ใบมีดหยุดหมุน

● หลังจากการชาร์จเสร็จแล้ว เมื่อถอดปลั๊กออก โปรดจับที่ปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ

● การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้แนะนำหรือจำหน่ายโดยผู้ผลิต อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟรั่ว หรือรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลก็ได้

● ในระหว่างกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ ห้ามเปิดถ้วยนำผลไม่โดยเด็ดขาด เพื่อไม่ขัดขวางการทำงานปกติ

● อย่าพยายามกำบังอุปกรณ์ล็อคความปลอดภัยของฝาปิด

● ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้เองโดยเด็ดขาด

● ห้ามวางในหรือเข้าใกล้แก๊สที่ติดไฟง่าย เตาไฟฟ้าหรือวางไว้ในเตาอบร้อน

● ก่อนการใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเครื่องหลักอย่างแน่นหนา

● ถ้าหากว่าสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยแผนกบำรุงรักษาของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญที่คล้ายกัน

● สามารถเปิดถ้วยนำผลไม่ได้ในเมื่อที่ใบมีดหยุดหมุน หลังจากการชาร์จเสร็จแล้ว เมื่อถอดปลั๊กออก โปรดจับที่ปลั๊กแล้วดึงออก ห้ามดึงสายไฟ

● ในเมื่อผลิตภัณฑ์ได้ทำงาน ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เช่น ใบมีด มอเตอร์ ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการรับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาด

● ห้ามจุ่มอะแดปเตอร์ไฟฟ้า และชุดส่วนประกอบมอเตอร์ในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟไหม้หรือการบาดเจ็บอื่นๆ

● ผู้ ที่(รวมถึงเด็ก)มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน ไม่ควรใช้ (รวมทั้งทำความสะอาด) เว้นแต่มีคำแนะนำหรือการดูแลจากผู้ปกครอง

● เมื่อทำความสะอาดจะต้องปิดไฟผลิตภัณฑ์นี้ห้ามใช้เป็นของเล่น

●หลังที่ได้ใช้งานเสร็จ โปรดล้างด้วยน้ำสะอาดให้ทันเวลา ระวังเมื่อล้างถ้วยและทำความสะอาดชิ้นส่วน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ (สามารถสวมถุงมือป้องกันได้)

●ต้องถอดขั้วต่อสายไฟของถ้วยน้ำผลไม้ ในเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือเมื่อถอดชุดส่วนประกอบหรือทำความสะอาด

คู่มือการใช้งาน

โหมดการชาร์จ

หมายเหตุ : เพื่อได้ผลการผลิตอย่างดี แนะนำให้ชาร์จให้เต็มก่อนใช้งาน

a.เสียบสายชาร์จเฉพาะเข้ากับอะแดปเตอร์มาตรฐานเหนือ DC5V/1A (ติดตัว)

b.เสียบปลั๊กชาร์จพิเศษและชาร์จผลิตภัณฑ์บนแท่นชาร์จของเครื่องหลัก (ไฟแสดงสถานะจะเป็นสีแดงเสมอเมื่อชาร์จ)

c.เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ไฟแสดงสถานะจะกลายเป็นสีฟ้าและติดตลอดเวลา ไฟจะดับหลังที่ได้ถอดชาร์จ

d.เมื่อชาร์จอยู่ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำงานได้

โหมดการทำงาน

คำเตือน ผลิตภัณฑ์นี้ติดตั้งอยู่อุปกรณ์ป้องกันสองชั้น

หากวางยูนิตของเครื่องหลักเพียงลำพังหรือไม่ได้ติดตั้งถ้วยน้ำผลไม้ไว้เข้าที สตาร์ทแล้วเครื่องจะไม่ทำงานไฟแสดงสถานะจะพริบเป็นสีแดงและสีฟ้าสลับกันเพียงแค่ได้ติดตั้งเข้าที่แล้ว ให้ดับเบิลคลิกปุ่มสวิตช์ ถึงจะทำงานได้ตามปกติ

1.มีปุ่มสวิตช์เพียงปุ่มเดียว และมีฟังก์ชั่นดังนี้

a.หลังที่ได้เปิดเครื่องตามปกติ ไฟสีฟ้าจะติดตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์จะเริ่มทำงานด้วยความเร็วเต็มที่ และจะหยุดทำงานหลังที่ได้ทำงานปกติ แล้ว 40 วินาที

b.หากเกิดการสะดุดระหว่างการทำงาน ผลิตภัณฑ์จะหยุดทำงานทันที ขณะนั้นไฟสีแดงจะติดเป็นเวลา 5 วินาที

c.หากเบตเตอรี่ใกล้หมดระหว่างการทำงาน ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีแดงเป็นเวลา 5 วินาที แนะนำให้ชาร์จให้เต็มก่อน

d.กดปุ่มสวิทช์ระหว่างการทำงาน ผลิตภัณฑ์จะหยุดทำงาน

หมายเหตุ สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้ 5 ครั้งภายใต้สภาวะแบตเตอรี่เต็ม (ตั้งค่าครั้งละ 40 วินาที) ระยะช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที หลังที่ได้ทำงานต่อเนื่อง 5 ครั้งแล้วต้องหยุดนานกว่า 30 นาที

2. ล้างผลไม้ให้สะอาด และปอกเปลือกและแกน แล้วหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยม 1 cm *1 cm

ข้อควรระมัดระวัง

◆เมื่อถอดแบตเตอรีออก ต้องปิดเครื่อง

◆ควรจัดการแบตเตอรีอย่างปลอดภัย

◆หากผลิตภัณฑ์ต้องการทิ้ง โปรดทิ้งให้ถูกวิธี ถอดแบตเตอรี่และบรรจุปลายขั้วบวกและขั้วลบแยกกัน ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะ

ประกาศสารอันตราย

ตาม "ข้อกำหนดของเครื่องหมายสำหรับการจำกัดการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า" GB/T26572-2011(หรือที่เรียกว่า ROHS2.0จีน) เนื้อหาต่อไปนี้ได้แสดงออกรายการชื่อและปริมาณของสารอันตรายที่อาจมีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ แบบฟอร์มนี้จัดทำตามกฎของ SJ/T11364

O：แสดงว่าปริมาณของสารพิษและสารอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดของชิ้นส่วนนั้นต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดของมาตรฐาน GB/T266572 (IEC62321)

X：สดงว่าปริมาณของสารพิษและสารอันตรายในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นนั้นเกินข้อกำหนดขีดจำกัดของมาตรฐาน GB/T26572-2011แต่ว่าเนื้อหาของชิ้นส่วนที่มีเครื่องหมาย "×" ในตารางด้านบนที่มีปริมาณเกินนั้น เนื่องจากว่าในอุตสาหกรรมนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีที่แทนกันได้

ระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่องหมายบนตัวผลิตภัณฑ์ระบุว่าระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือ 10 ปี

ระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าหมายถึงระยะเวลาที่สารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษและเป็นอันตรายที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าจะไม่รั่วไหลออกสู่ภายนอกหรือกลายพันธุ์อย่างกะทันหัน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมหรือความเสียหายร้ายแรงต่อร่างกายหรือทรัพย์สินของมนุษย์ในเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าอยู่ภายใต้ระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามข้อเสนอในคู่มือการใช้งาน

คำอธิบายอย่างเตือนความจำของ "กฎระเบียบการบริหารการรีไซเคิลและการกำจัดของเสียจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า"

เพื่อดูแลและปกป้องโลกให้ดีขึ้น เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไปหรือผลิตภัณฑ์นี้ได้หมดอายุการใช้งานแล้ว โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลและการกำจัดของเสียจากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าและมอบให้กับผู้ผลิตในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติด้านการรีไซเคิลและการกำจัดที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

รายการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตามข้อกำหนดของ "กฎหมายว่าด้วยการใช้วัตถุอันตรายในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า" ซึ่งได้ระบุชื่อและปริมาณของสารหรือองค์ประกอบอันตรายที่อาจมีอยู่ในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าในตารางต่อไปนี้

ชื่อชิ้นส่วน	สารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษและเป็นอันตราย					
	ตะกั่ว (pb)	ปรอท (Hb)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr(VI))	โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
ฝาถ้วย	○	○	○	○	○	○
ฐานที่ตั้ง	○	○	○	○	○	○
ตัวถ้วย	○	○	○	○	○	○
สายดึง	○	○	○	○	○	○
บอร์ด PCB	○	○	○	○	○	○
แบตเตอรี	○	○	○	○	○	○
เครื่องยนต์	○	○	○	○	○	○
ใบมีด	○	○	○	○	○	○
สายชาร์จ-ขั้วต่อปลอกพลาสติกสีขาว	×	○	○	○	○	○
สายชาร์จ-ปลอกลายสีขาว	×	○	○	○	○	○
สายชาร์จ-ปลอกสายลวดบางสีขาว	×	○	○	○	○	○

ชื่อชิ้นส่วน	สารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษและเป็นอันตราย					
	ตะกั่ว (pb)	ปรอท (Hb)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr(VI))	โพลีโบรมิเนตไบฟีนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนตไดฟีนิลอีเธอร์ (PBDE)
สายชาร์จ-ปลอกปลั๊ก	×	○	○	○	○	○
สายชาร์จ-บัดกรี	×	○	○	○	○	○
มอเตอร์-บัดกรี	×	○	○	○	○	○
บอร์ด PCB-บัดกรี	×	○	○	○	○	○
บอร์ด PCB-ชิปต้านทาน	×	○	○	○	○	○
บอร์ด PCB-บัดกรี PCB ขนาดเล็ก	×	○	○	○	○	○

Nhắc nhở cảnh báo an toàn

● Khi sản phẩm đang làm việc, tuyệt đối không được mở nắp cối xay, tránh làm gián đoạn công việc. Sau khi lưỡi cắt ngừng quay, bạn có thể mở nắp cối xay.

●Sau khi sạc xong, khi rút phích cắm, vui lòng nắm lấy phích cắm để rút điện, không kéo dây.

●Sử dụng các phụ kiện không được khuyến nghị hoặc bán bởi nhà máy chính hãng có thể gây ra các nguy cơ như hỏa hoạn, rò rỉ điện hoặc thương tích cá nhân.

●Khi sản phẩm đang hoạt động, nghiêm cấm mở nắp cối xay, tránh làm gián đoạn công việc.

●Không che lắp thiết bị khóa an toàn của nắp cối xay.

●Tuyệt đối không tự ý tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm.

●Không đặt sản phẩm gần bếp gas, bếp điện hoặc trong lò nướng nóng.

●Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo thân máy được cố định chắc chắn.

●Dây nguồn nếu bị hỏng phải được thay thế bởi bộ phận bảo trì của nhà sản xuất hoặc các chuyên gia tương tự.

●Sau khi lưỡi cắt ngừng quay, bạn có thể mở nắp cối xay. Sau khi sạc xong, khi rút phích cắm, vui lòng nắm lấy phích cắm để rút điện, không kéo dây.

●Khi máy làm việc, tuyệt đối không tiếp xúc với các bộ phận chuyển động như lưỡi cắt và động cơ để tránh bị thương hoặc làm hỏng máy.

●Không tự đổi dây nguồn, động cơ vào nước hoặc các chất lỏng khác để tránh gây hỏa hoạn cùng các nguy cơ thương tích khác.

●Những người (kể cả trẻ em) bị khiếm khuyết về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng không nên sử dụng (kể cả khi vệ sinh máy), trừ khi có sự hướng dẫn hoặc giám sát của người giám hộ.

●Ngắt nguồn điện khi vệ sinh máy. Sản phẩm này không được sử dụng làm đồ chơi.

●Sau khi sử dụng sản phẩm, vui lòng rửa sạch ngay bằng nước sạch, cẩn thao tác cẩn thận để tránh bị cắt vào tay (có thể đeo găng tay bảo hộ).

●Ngắt kết nối nguồn của máy xay khi không sử dụng, tháo rời hoặc khi vệ sinh.

Hướng dẫn thao tác

Chế độ sạc:

Lưu ý: Để đảm bảo hiệu quả làm việc, nên sạc đủ điện trước khi sử dụng.

a.Cắm dây sạc chuyên dụng vào bộ chuyển đổi tiêu chuẩn trên DC5V/1A (đi cùng máy).

b.Cắm phích cắm sạc chuyên dụng vào đế sạc của thân máy để thực hiện sạc điện (đèn báo luôn sáng màu đỏ khi sạc)

c.Kết thúc, khi đèn báo hiển thị liên tục màu xanh lam, rút bộ sạc, sau khi rút bộ sạc đèn sẽ tăt

d.Sản phẩm không thể hoạt động khi đang sạc!

Chế độ làm việc:

Nhắc nhở: Sản phẩm có chức năng bảo vệ kép, nếu thân máy đặt riêng lẻ hoặc không được lắp đặt đúng vị trí với cối xay, máy sẽ không làm việc khi khởi động. Đèn báo nhấp nháy màu đỏ và xanh lam xen kẽ. Máy chỉ hoạt động bình thường nếu được lắp đặt đúng vị trí và nhấp đúp vào nút công tắc.

1.Chỉ có một nút công tắc, chức năng như sau:

a.Thông thường sau khi khởi động, đèn xanh luôn sáng, sản phẩm chạy hết tốc lực và dừng sau 40 giây làm việc.

b.Trong quá trình làm việc nếu xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, máy sẽ dừng ngay lập tức, đồng thời đèn đỏ sáng kéo dài 5 giây.

c.Nếu máy hết điện khi làm việc, đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy trong 5 giây, nên tiến hành sạc pin.

d.Khi máy làm việc, nhấn đơn vào nút công tắc máy sẽ dừng quay.

Lưu ý:

1. Có thể làm việc 5 lần liên tục sau 1 lần sạc đầy (mỗi lần 40 giây), thời gian giữa các lần dưới 3 phút, sau 5 lần làm việc liên tục cần dừng máy ít nhất 30 phút.

2. Trái cây rửa sạch, gọt vỏ và bỏ hạt, cắt thành hình vuông 1cm*1cm.

Những điều cần chú ý khi sử dụng

◆Tắt nguồn máy khi tháo pin.

◆Pin phải được xử lý an toàn.

◆Nếu không sử dụng sản phẩm nữa, vui lòng xử lý đúng cách, tháo pin và bọc riêng hai đầu điện cực, không được vứt pin vào thùng rác.

Công bố chất độc hại:

Căn cứ theo "Yêu cầu ghi nhãn đối với việc hạn chế sử dụng các chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử", GB/T26572-2011(còn được gọi là yêu cầu ROHS2.0 của Trung Quốc), tên và hàm lượng của các chất độc hại có thể có trong sản phẩm này được liệt kê như sau. Biểu mẫu này được biên soạn theo các quy tắc của SJ/T11364

O: Thể hiện hàm lượng chất độc hại trong tất cả các vật liệu của bộ phận này thấp hơn giới hạn quy định trong GB/T266572 (IEC62321).

X: Thể hiện hàm lượng chất độc hại trong tất cả các vật liệu của bộ phận này vượt quá giới hạn quy định trong GB/T26572-2011. Tuy nhiên, các bộ phận bị đánh dấu "×" trong bảng trên, nguyên nhân hàm lượng vượt quá đều do trình độ kỹ thuật công nghệ hiện tại chưa cho phép.

Thời hạn sử dụng sản phẩm bảo đảm không gây hại tới môi trường

Thời hạn sử dụng sản phẩm bảo đảm không gây hại tới môi trường là 10 năm, được đánh dấu trên thân sản phẩm.

Thời hạn sử dụng sản phẩm điện, điện tử bảo đảm không gây hại tới môi trường là thời hạn mà các chất, nguyên tố độc hại, nguy hiểm có trong sản phẩm điện, điện tử không bị rò rỉ ra ngoài hoặc có sự biến đổi đột ngột, và người sử dụng sản phẩm điện, điện tử không gây hại tới môi trường hoặc gây hại tới sức khỏe con người và tài sản trong quá trình sử dụng.

Trong thời gian bảo đảm không gây hại tới môi trường, vui lòng sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng.

Hướng dẫn về “Quy chế quản lý tái chế và xử lý các sản phẩm điện và điện tử phế thải”

Để bảo vệ trái đất tốt hơn, khi không còn nhu cầu sử dụng sản phẩm hoặc tuổi thọ của sản phẩm đã hết, vui lòng tuân thủ luật pháp và quy định quốc gia liên quan đến việc tái chế và xử lý các sản phẩm điện và điện tử phế thải, bàn giao sản phẩm cho đơn vị có đủ điều kiện tái chế và xử lý được công nhận trên toàn quốc tại địa phương để tiến hành tái chế và xử lý.

Danh sách bảo vệ môi trường

Căn cứ quy định "Luật quản lý việc sử dụng các chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử", tên và hàm lượng của các chất hoặc nguyên tố độc hại có thể chứa trong các sản phẩm điện và điện tử được liệt kê trong bảng sau.

Tên gọi bộ phận	Các chất hoặc nguyên tố độc hại					
	Chì (pb)	Thủy ngân (Hb)	Cadmium (Cd)	Crôm hóa trị sáu (Cr (VI))	Poly Brominated biphenyls (PBB)	Poly Brominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Nắp cối xay	○	○	○	○	○	○
Đế máy	○	○	○	○	○	○
Cối xay	○	○	○	○	○	○
Dây dẫn	○	○	○	○	○	○
Bảng mạch PCB	○	○	○	○	○	○
Pin	○	○	○	○	○	○
Động cơ	○	○	○	○	○	○
Lưỡi dao	○	○	○	○	○	○
Dây sạc- vỏ đầu nối bằng nhựa trắng	×	○	○	○	○	○
Dây sạc-vỏ dây màu trắng	×	○	○	○	○	○
Dây sạc-vỏ dây điện màu trắng	×	○	○	○	○	○

Tên gọi bộ phận	Các chất hoặc nguyên tố độc hại					
	Chì (pb)	Thủy ngân (Hb)	Cadmium (Cd)	Crôm hóa trị sáu (Cr (VI))	Poly Brominated biphenyls (PBB)	Poly Brominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Dây sạc-vỏ phích cắm	×	○	○	○	○	○
Dây sạc-hàn thiếc	×	○	○	○	○	○
Động cơ-hàn thiếc	×	○	○	○	○	○
Bảng mạch PCB-hàn thiếc	×	○	○	○	○	○
Bảng mạch PCB-bản vá điện trở	×	○	○	○	○	○
Bảng mạch PCB- hàn thiếc PCB nhỏ	×	○	○	○	○	○

Kiat Peringatan Keselamatan

● Selama proses kerja produk, dilarang keras untuk membuka cangkir jus untuk menghindari mengganggu pekerjaan normal. Buka cangkir jus setelah pisau berhenti berputar.

● Pada saat mencabut steker setelah mengisi daya listrik, mohon pegang steker dan cabutnya, jangan tarik kabel listriknya.

● Dapat menyebabkan kebakaran, kebocoran, atau cedera diri jika menggunakan aksesori yang tidak direkomendasikan atau tidak dijual oleh produsen asli.

● Cangkir jus tidak boleh dibuka selama proses kerja produk, agar tidak mengganggu pengoperasian yang normal.

● Tidak boleh mencoba untuk melindungi perangkat kunci pengaman pada penutup cangkir.

● Produk ini tidak boleh dibongkar atau dimodifikasi dengan sendiri.

● Tidak boleh diletakkan di dalam atau di dekat kompor gas atau listrik yang mudah terbakar atau di dalam kompor panggang.

● Mesin utama harus terpasang dengan kokoh sebelum penggunaan.

● Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh departemen pemeliharaan dari pabrikan atau petugas profesional serupa.

● Cangkir jus hanya dapat dibuka setelah pisau berhenti berputarnya. Pada saat mencabut steker setelah mengisi daya listrik, mohon pegang steker dan cabutnya, jangan tarik kabel listriknya.

● Tidak boleh menyentuh komponen bergerak seperti pisau dan motor pada saat produk ini bekerja, agar menghindari cedera atau kerusakan pada produk.

● Adaptor daya dan komponen motor tidak boleh direndam ke dalam air atau cairan lain, agar menghindari risiko kebakaran atau cedera lainnya.

●Produk ini tidak boleh digunakan (termasuk selama pembersihan) oleh orang (termasuk anak-anak) yang secara fisik tidak sehat, merasa atau mengalami gangguan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan yang relevan., kecuali ada bimbingan atau pengawasan wali.

●Sambungan catu daya harus diputuskan pada saat dibersihkan.Produk ini tidak boleh digunakan sebagai mainan.

●Produk ini harus dicuci dengan air bersih secara tepat waktu setelah produk ini digunakan, dan berhati-hatilah pada saat mengosongkan cangkir dan membersihkan bagian, agar mencegah luka (sarung tangan pelindung dapat dipakai).

●Konektor daya cangkir jus harus dilepaskan pada saat tidak digunakan atau pada saat dibongkar atau dibersihkan.

Keterangan Operasi

Mode Pengisian Daya:

Perhatian: Disarankan untuk mengisi penuh sebelum digunakan, agar memastikan efek produksi.

a.Kabel pengisi daya khusus dicolokkan ke adaptor standar (disediakan sendiri) di atas DC5V/1A.

b.Daya produk dapat diisi pada dudukan pengisi daya dengan colokkan steker pengisi daya khusus (lampu indikator selalu merah pada saat mengisi daya).

c.Setelah selesai, lampu indikator menunjukkan warna biru dan terus menyala, harus padam setelah mencabut pengisi daya

d.Produk tidak dapat bekerja pada saat diisi daya!

Mode Kerja:

Pengingat: Produk ini telah dilengkapi dengan proteksi ganda; Produk tidak akan bekerja pada saat diaktifkan jika ditempatkan sendiri di mesin utama atau cangkir jus tidak dipasang di tempatnya.Lampu indikator berkedip merah dan biru secara bergantian.Produk akan bekerja secara normal setelah klik dua kali tombol sakelar jika sudah dipasang di tempatnya.

1.Hanya ada satu tombol sakelar dengan fungsinya sebagai berikut:

a.Setelah pengaktifan normal, lampu biru selalu menyala, produk berjalan dengan kecepatan penuh, dan akan berhenti bekerja setelah waktu kerja 40 detik yang normal.

b.Produk akan segera berhenti bekerja dan lampu merah akan bertahan selama 5 detik jika terjadi kemacetan selama bekerja.

c.Lampu indikator berkedip merah selama 5 detik jika baterai tidak mencukupi selama bekerja; Dalam hal ini, disarankan untuk mengisi daya penuh dulu.

d.Klik tombol sakelar selama bekerja dan lalu produk akan berhenti berjalan.

Catatan: Dapat bekerja terus menerus selama 5 kali di bawah daya penuh (setiap pengaturan waktu 40 detik), di mana intervalnya tidak kurang dari 3 menit; Perlu berhenti selama lebih dari 30 menit setelah 5 kali kerja terus menerus.

2. Cuci buah, kupas kulit dan intinya, lalu potong kotak yang berukuran 1cm*1cm.

Tindakan Pencegahan

◆Alat harus diputuskan dayanya pada saat baterai dilepaskan.

◆Baterai harus ditangani dengan aman.

◆Jika produk dibuang, harap buang dengan benar. Keluarkan baterai dan bungkus ujung positif dan negatif secara terpisah. Dilarang membuang baterai di tempat sampah.

Pernyataan Bahan Berbahaya:

Bagian berikut telah menyatakan nama dan kandungan bahan berbahaya yang mungkin terkandung dalam produk ini sesuai dengan “Persyaratan Penandaan untuk Penggunaan Terbatas Bahan Berbahaya dalam Produk Listrik dan Elektronik” - GB/T26572-2011 (juga dikenal sebagai ROHS2.0 Tiongkok).

Tabel ini disusun sesuai dengan aturan dari SJ/T11364

O: Berarti bahwa kandungan bahan berbahaya di semua bahan homogen dari komponen ini berada di bawah persyaratan batas yang telah ditentukan di dalam standar GB/T266572 (IEC62321).

X: Berarti bahwa kandungan bahan berbahaya di setidaknya satu bahan homogen dari komponen ini melebihi persyaratan batas standar GB/T26572-2011.Namun, di antara komponen yang telah ditandai dengan “×”, beberapa bahan berbahaya yang terkandung di atas standar tidak mungkin diganti untuk sementara ini karena pembatasan tingkat teknis industri saat ini.

Periode Penggunaan Perlindungan Lingkungan

Tanda pada bodi produk telah menunjukkan bahwa periode penggunaan perlindungan lingkungan adalah 10 tahun.

Periode penggunaan perlindungan lingkungan untuk produk listrik dan elektronika adalah jangka waktu yang bahan atau elemen beracun dan berbahaya yang terkandung dalam produk listrik dan elektronik tidak akan terbocor ke lingkungan luar atau tiba-tiba bermutasi, dan pengguna produk listrik dan elektronik tidak akan terpapar lingkungan pada saat menggunakan produk listrik dan elektronik, sehingga tidak menyebabkan polusi serius atau menyebabkan kerusakan serius pada tubuh atau harta benda manusia.

Mohon menggunakan produk ini sesuai dengan Buku Petunjuk ini selama periode perlindungan lingkungan.

Keterangan dalam “Peraturan Tentang Penatausahaan Daur Ulang dan Pembuangan Limbah Produk Listrik dan Elektronik”

Mohon mematuhi undang-undang dan peraturan nasional yang relevan tentang daur ulang limbah produk listrik dan elektronik dan menyerahkannya ke produsen lokal dengan kualifikasi daur ulang dan pembuangan yang diakui secara nasional jika pengguna tidak lagi membutuhkan produk ini atau masa pakai produk berakhir, agar merawat dan melindungi bumi dengan lebih baik.

Daftar Perlindungan Lingkungan

Nama dan kandungan bahan atau unsur berbahaya yang mungkin terkandung dalam produk listrik dan elektronik tercantum dalam tabel berikut sesuai dengan "Undang-Undang tentang Pengelolaan Penggunaan Bahan Berbahaya Pada Produk Listrik dan Elektronik".

Nama Komponen	Bahan atau Elemen Beracun dan Berbahaya					
	Timbal (pb)	Air Raksa (Hb)	Kadmium (Cd)	Kromium Heksavalen (Cr(VI))	Bifenil Polibrominasi (PBB)	Difenil Eter Polibrominasi (PBDE)
Penutup Cangkir	○	○	○	○	○	○
Dasar	○	○	○	○	○	○
Bodi Cangkir	○	○	○	○	○	○
Kawat Panduan	○	○	○	○	○	○
Panel PCB	○	○	○	○	○	○
Baterai	○	○	○	○	○	○
Motor Listrik	○	○	○	○	○	○
Mata Pisau	○	○	○	○	○	○
Kulit Terluar pengisian kabel-konektor plastik putih	×	○	○	○	○	○
Kabel isi daya, Kabel Putih	×	○	○	○	○	○
Kabel Isi Daya-Kabel Tipis Berkulit Luar Plastik Putih	×	○	○	○	○	○

Nama Komponen	Bahan atau Elemen Beracun dan Berbahaya					
	Timbal (pb)	Air Raksa (Hb)	Kadmium (Cd)	Kromium Heksavalen (Cr(VI))	Bifenil Polibrominasi (PBB)	Difenil Eter Polibrominasi (PBDE)
Kulit Terluar Colokan Kabel Pengisi Daya	×	○	○	○	○	○
Kabel Isi Daya-Solder	×	○	○	○	○	○
Motor-Solder	×	○	○	○	○	○
Panel PCB-Solder	×	○	○	○	○	○
Panel PCB-Resistor Lembaran	×	○	○	○	○	○
Panel PCB-Solder PCB Kecil	×	○	○	○	○	○